

# 使用说明书

亚速旺商贸有限公司

K1001701

商品名称/型号 | Lacom-Ace

HT-80

请仔细阅读本使用说明书，阅读完毕后请妥善保管。

本机将水保持在（室温+5）°C~80°C之间的恒温状态。放在水槽的边缘使用。请根据使用目的选择合适的水槽。本机使用喷流泵进行搅拌，并保持槽内温度均匀。温度刻度为1°C，以便正确设定温度。为了因蒸发而产生的空烧，本机配备了一个浮动式防空烧器。

## 规 格

使用温度范围	(室温+5) °C~80°C (温度调节刻度范围27°C~93°C)
温度调节方式	热敏电阻-时间比例零位控制
温度精度	±0.5°C (温度调节刻度1°C)
加热器	1kw (500W x 2)。
搅拌方式	喷射泵式、可调节排放方向
安全装置	浮动式防空烧器
最低水位	距离水槽上沿60mm
电源容量	AC 100 V, 50/60 Hz, 11A, 带三孔接地插头电源线
使用环境	温度：5~35°C 湿度80%以内
外形尺寸·重量 主体	W98×D357×H97mm 加热器部分+132mm • 4,000g
附属品	L型酒精温度计 x 1
使用水槽	深度135mm~200mm以内，容量：20L (标准)，侧壁厚度：45mm以内


## 安全注意事项

- 本机不具备防爆性能。切勿在有易燃、易爆气体的环境中使用本产品。
- 电源必须直接连接到AC100V、11A以上的三孔接地插座上。即使没有三孔接地插座，也必须接地。  
    请勿使用接地适配器，这可能会因过电流而引起火灾或其他事故。
- 使用时，请将它固定在水槽的侧壁上。
- 请将水注入入水槽。水的深度为离水槽上沿60mm，使防空烧浮动开关浮起。
- 请将加热器浸泡在水中后再通电。如果在空气中通电，加热器会空烧，从而造成异常发热和断电。
- 请勿直接触摸加热器，否则可能被烧伤。
- 请定期清洁搅拌泵的冷却空气口，以防止灰尘积聚。
- 请勿让本机沾水。因为这可能导致腐蚀、电气元件的故障，特别是漏电。
- 如在操作环境范围之外使用本机，可能导致故障或失效。
- 打雷时，请关闭电源开关和主电源。
- 请勿拆卸·改造此装置。可能会导致触电、漏电、操作异常、火灾或其他事故。

## 使用方法

- 1、将装置底座弯曲的一面放在水箱边缘，旋转固定用旋钮以固定。  
将温度计放在固定五金件上。
- 2、将温度调节旋钮转到低于水温的温度。
- 3、向水槽加水至浮动开关浮起（最低水位，距离水槽上沿60mm）。如果浮子（顶部的白色浮子）脱落，请将透明密封面朝上，用附属的五金配件重新安装。
- 4、将电源线插入AC100V、11A容量的三孔接地插座，按下电源开关，搅拌泵就会旋转，开始进行槽内的搅拌。当水位很低，浮子下降时，虽然泵会旋转，但加热器不会通电。
- 5、搅拌泵的排放方向可以自由改变。请改变方向，以便有效地混合。
- 6、将温度调节旋钮调至所需温度。加热器通电后后，加热灯会亮起，开始温度调节后等会闪烁。请用附属的温度计检查水温，必要时再次调整旋钮。这是一个酒精温度计，所以会有些许误差。
- 7、使用完毕后，请将电源开关OFF，拔掉电源线后再进行保管。
- 8、请时常更换水槽中的水。

## 功能说明图

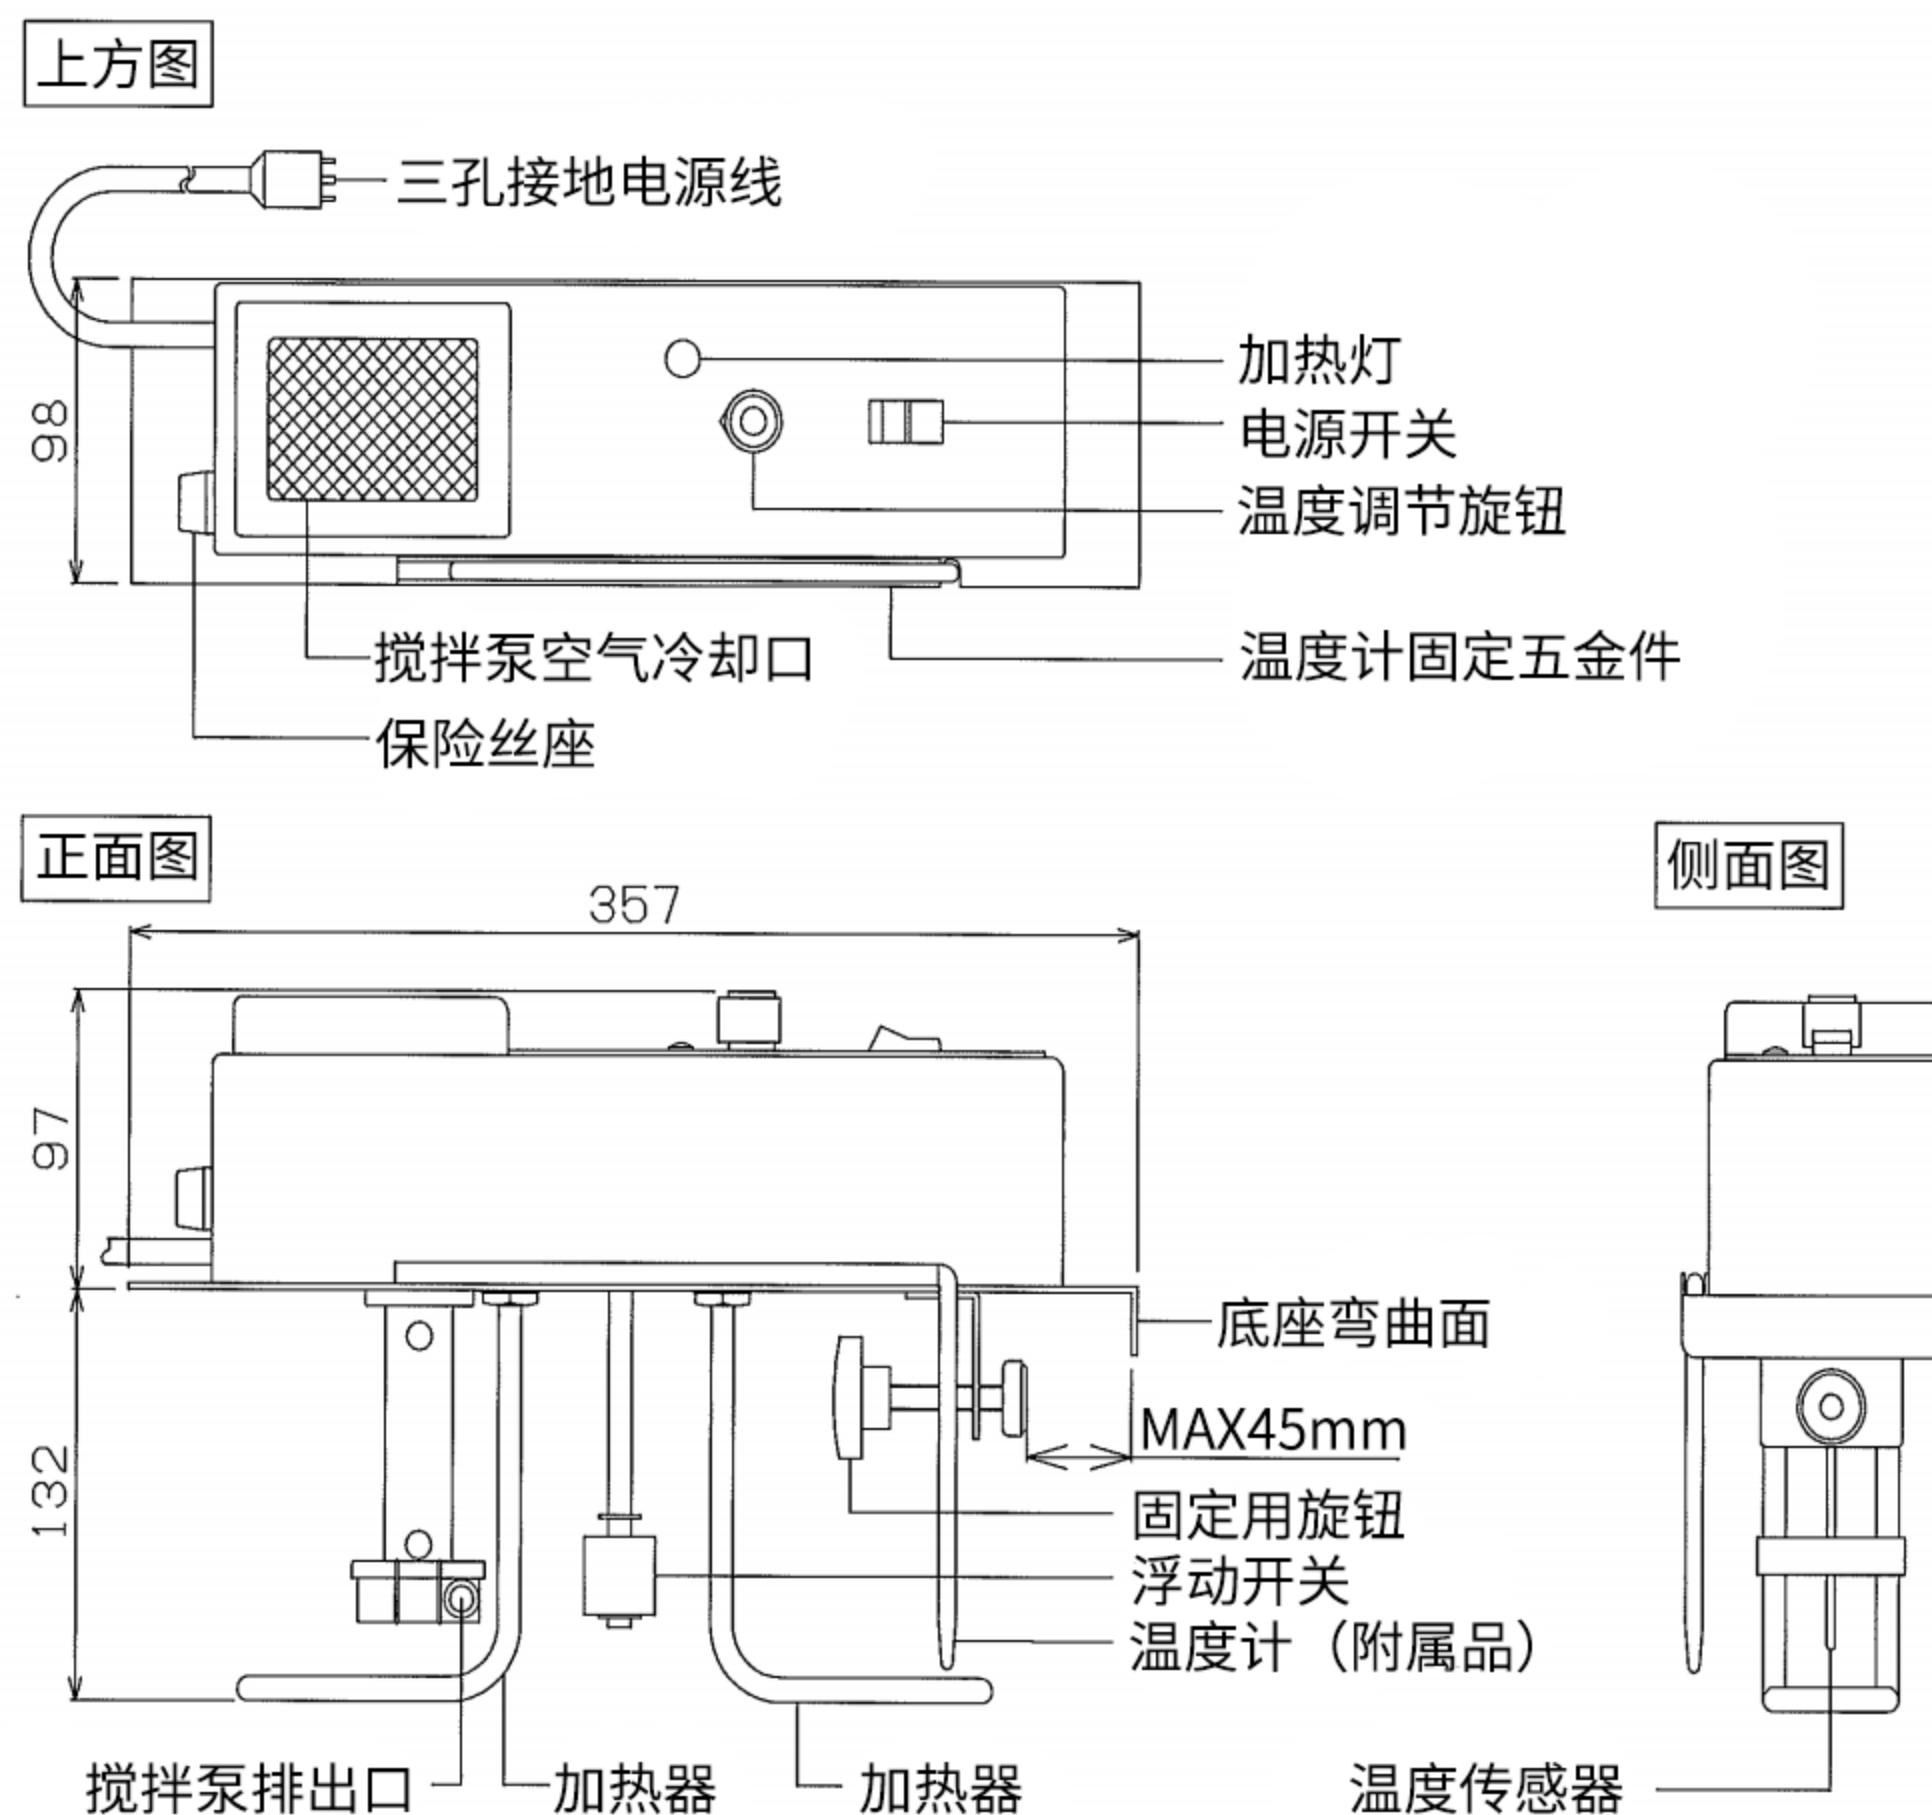

## 保修·故障·修理

- 1、本产品因正常使用导致的故障，在在购买后的一年内免费保修。  
我们不保修印刷的污渍、剥落、外表的划痕等，也不保修因摔落造成的损坏，消耗品的更换等，请知悉。
- 2、如果在使用过程中遇到任何问题，请立即停止操作，并联系并联系敝司或代理店。联系时请告知生产编号。