


# 使用说明书

## 各部分名称

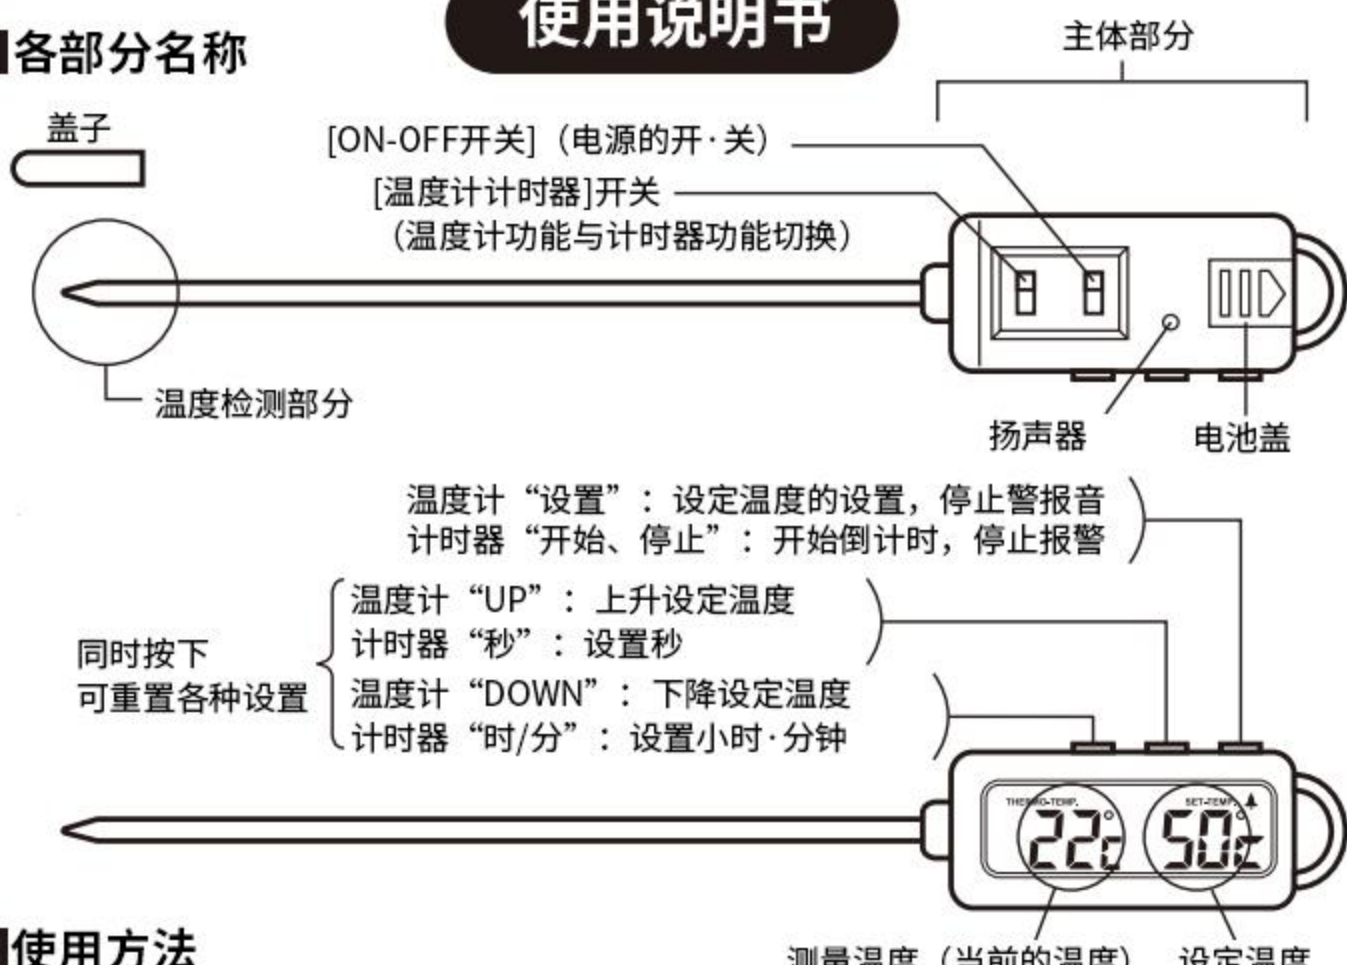

## 使用方法

### ● 温度计的使用方法

1. 取下温度检测部分盖子。
2. 将背面的“ON-OFF”开关调为ON。
3. 将“温度计/计时器”开关转到“温度计”。
4. 显示屏左侧将显示当前温度“THERMO-TEMP”，右侧显示设定温度“SET-TEMP”。请将温度检测部分触及（或刺入）要测量的物体。  
※当测量温度超出了显示范围时，如果温度高，显示屏将显示“HI”，如果温度低，则显示“LO”。（显示范围为-50~+300℃）

### ● 在温度超过设定温度时报警器的响铃方法

1. 默认设置温度为50℃。如要降低设定温度，请按“DOWN”按钮，如要升高温度，请按“UP”按钮。每个按钮长按可快进。
2. 如果你想重新进行温度设置或取消闹钟，请同时按“DOWN”和“UP”按钮。（将返回到初始值50℃）。
3. 当“设置”按钮被按下时，▲符号变为🔔符号，警报已被设置。如果在这种状态下测量温度超过了设定温度，就会发出警报。  
※如果测量的温度高于设定的温度，一旦按下“设置”按钮，就会发出警报。  
※当温度降到设定温度以下时，警报就会停止。
4. 按“设置”按钮，警报就会停止，▲符号变为🔔符号。  
※电源断开后，设定温度将重置，恢复至初始值50℃。


### ● 计时器的使用方法

1. “ON-OFF”开关调为ON。
2. 将“温度计/计时器”开关转到“温度计”。
3. 按“时/分”按钮输入小时和分钟。  
以分钟为单位进行设置，如果时间超过60分钟，显示为1小时。按“秒”按钮，输入秒。按住每个按钮可以使数字快进。
4. 按“开始/停止”按钮，开始倒计时。
5. 当设定的时间过后，警报会响起。如要停止报警，请按“开始/停止”按钮。设备将返回到原来的设定时间。（重复功能）
6. 如要复位，请同时按下“时/分”和“秒”按钮。  
※电源断开后，重复功能将重置并返回到00时00分00秒。  
※使用后，请将“ON-OFF”开关调为OFF。



## 更换电池

1. 将设备背面的电池盖沿着箭头方向按压并向旁边滑动，将其取下。（见图1）。
2. 取下旧电池。请使用一字螺丝刀或其他锋利的工具来拆卸电池。（见图2）
3. 正确插入新电池（LR44），注意正负极（+·-）。（+必须在上。）（见图A）
4. 将电池盖的卡扣部分与孔对准，并沿箭头方向滑动并关闭电池盖。（见图3）  
※请注意，电池的极性不正确可能导致漏电等。  
※如果电池组装不完整，设备可能无法正常使用。

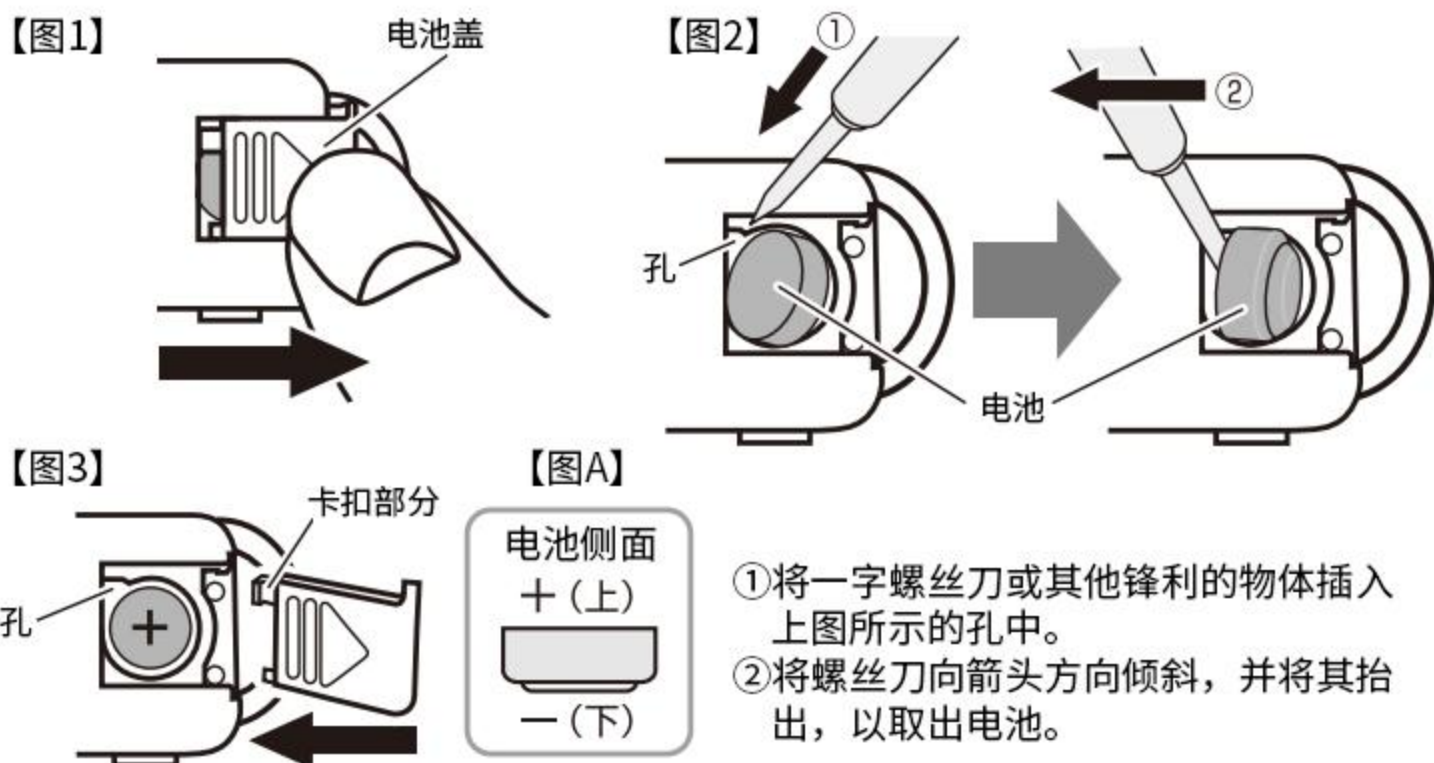

## 使用上的注意

1. 本产品并不是防水构造。  
请勿将温度检测部分以外的部件浸泡在洗涤剂中，放在水里或用水洗等。
2. 请勿在静电或电磁波附近使用本产品（如电磁炉或微波炉）。  
这可能会导致故障或误操作。
3. 请勿将产品放在有高温或高磁的地方。
4. 请勿加热、拆卸、充电、改造或在水中或火中使用本产品。
5. 请勿摔落产品或使其受到冲击，这可能导致其发生故障。  
温度检测部分的可使用范围在在-30℃~250℃。
6. 测量温度超出这个范围可能会导致故障。
7. 机身是由树脂制成的，请勿将其直接暴露在火焰中，或是放在会有高温的地方。
8. 温度传感器是串状的，可能造成伤害。  
请小心处理，不使用时一定要在尖端处加盖。  
另外，储存时请将细小零件婴儿和儿童接触不到的地方。
9. 本产品不适用于测量体温等。

### ⚠ 关于电池的警告

- 请勿短路、拆卸或加热电池。另外，请勿把产品扔进火里。这可能导致产品过热、泄漏或爆裂。
- 请将电池放在婴儿和儿童接触不到的地方。如果电池被吞下，请立即咨询医生。
- 废弃或储存电池时，请用胶带将其绝缘。如果电池与其他金属或电池混合，可能会被点燃或破裂。

### ⚠ 关于电池的注意事项

- 必须遵守以下规定。如果电池使用不当，会有泄漏或破裂的危险，从而导致设备故障或受伤。
- ※请正确插入电池的极性（+·-）。
  - ※请立即从设备中取出没电的电池。
  - ※如果长期不使用电池，请取出电池。
  - ※在废弃电池时，请遵循垃圾分类指示。

## 保修规定

- 自购买之日起，非人为损坏的免费保修1年。