


感谢您购买本角度仪。
使用前请仔细阅读本说明书，以便长期安全使用。

使用注意事项

使用电动工具时，请务必先关闭电源并拔掉插头，
再开始使用本数字角度计。


切勿在未正确安装防护罩（挡板）的情况下操作电
动工具。说明书中未图示挡板，仅为简化图解。

图 4

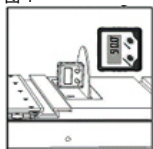

- 4 . 如果锯片、压刨机的导向护
栏或工作台已正确调整，显
示应为90度。当显示角度
偏离时，请根据相应工具的
使用说明书重新调整工具。
(图4)

图 5

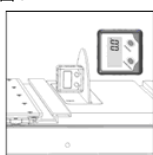


- 5 . 按下“ZERO键”将刻度归
零后，即可测量和确定所使
用的锯片、压刨机护栏或工
作台的角度。
(图5及图6)

图 6



- 6 . 更换电池时，请拆卸设备后盖。
(图7)

图 7

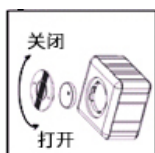

使用方法

图1




- 1 . 将角度仪平放在以工作台
锯、斜切锯、压刨机台面
等为基准面的表面上。
此时，挡板作为基准面。

图2



- 2 . 开启角度仪电源，按ZERO
键归零，完成基准校准。
(图1)

图 3

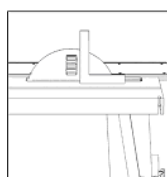

- 3 . 利用内置磁铁将角度仪吸附
在锯片或压刨机台面上。
(图2)

需确保本角度仪与工作台始
终保持直角。
(图3)

本角度计与工作台始
终保持直角

规 格

- 分辨率：0 . 1 °
- 误差：± 0 . 1 °
- 测量范围：0 ~ 3 6 0 °
- 电源：CR2032 锂电池 × 3 (需另购)
- 工作温度：0 ~ 4 0
- 相对湿度：8 0 %



亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ：800050617

客服热线：021-54033266

邮箱：information@mail.as-1.cn

官方网站：<https://www.asonline.cn/>