

使用说明书

Instruction Manual

数显千分尺


DM025

感谢您购买亚速旺的产品。为了使您能更加安全、良好地使用本产品，请务必阅读《使用说明书》，并正确使用本产品。阅读《使用说明书》后，请妥善保管，以便使用者随时查看。此外，当产品转交或交给他人使用时，请将《使用说明书》附在产品显眼的地方，以便新的使用者了解正确、安全的使用方法。

<使用注意事项>

- 首次使用本产品时，请安装随附的电池。所附电池仅用于功能和性能确认，可能无法满足规定的使用寿命。更换电池时，请务必使用LR44或LR44H纽扣电池。
- 使用前，请用玻璃纸等清洁测量面，去除灰尘等杂物。
- 如果长时间不使用本产品，请取出电池，并避免在高温潮湿的环境中存放。
- 由于产品是精密设备，请勿对本体施加强烈冲击或高电压，以免造成故障。
- 请勿将本产品用于非预期用途。请勿拆解或改造，以免造成故障或伤害。
- 如果进行拆解或改造，将不再享受保修服务。
- 请勿在有水或油的地方使用本产品。
- 请勿将主轴旋转超过测量范围。

<使用注意事项>

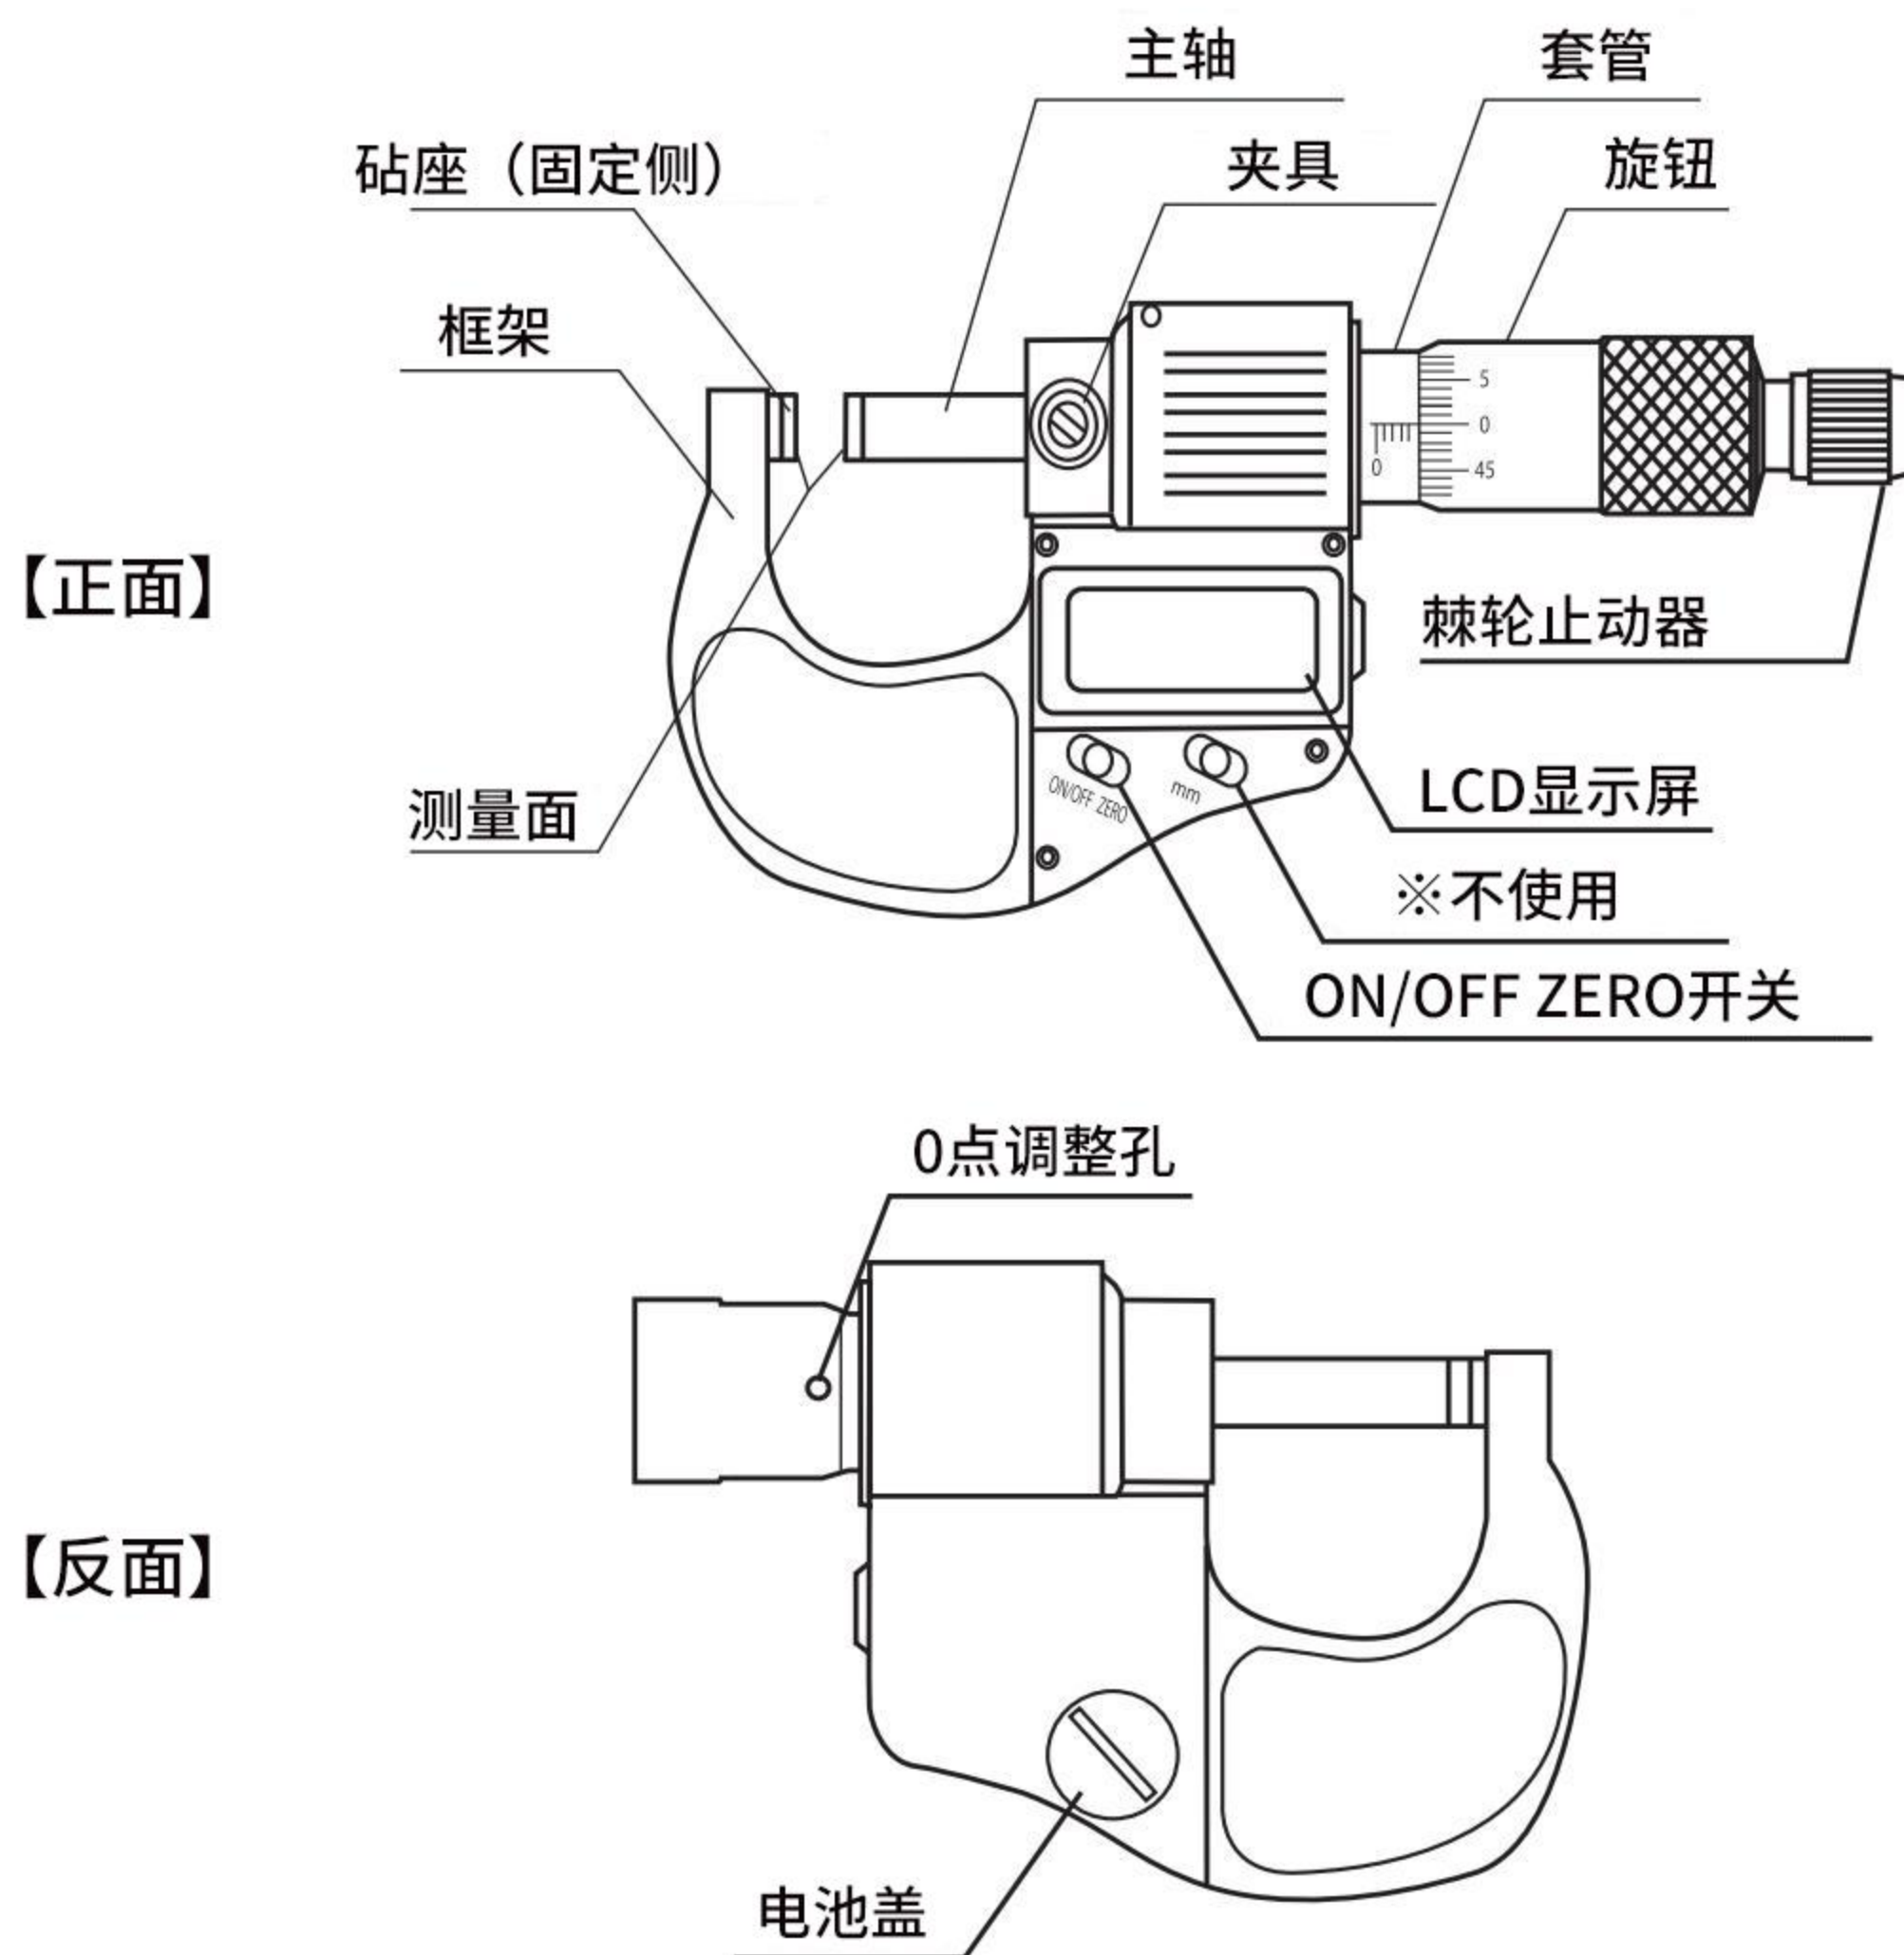

<0点的调整方法>

- ① 请先用去脂剂清洁砧座·主轴的测量面，再用玻璃纸等擦拭干净，确保没有异物附着。
- ② 旋转夹具使其松开，用棘轮止动器旋转旋钮，将测量面对准。
测量面对准后，等待棘轮发出“咔哒”声响2到3次后停止。
- ③ 若基准线的“0”刻度与简易调节器的“0”刻度一致，则原点已对准。
如果不一致，请按照以下步骤调整原点：
 1. 旋转夹具固定旋钮。
 2. 使用附带的扳手插入简易调节器背面的0点调整孔。
 3. 用扳手旋转套管，直到原点对准。
- ④ 当原点对准后，请短按本体表面的“ON/OFF ZERO”开关。
显示屏将发生变化，原点调整完成。

<电池的安装·更换方法>

请使用一字螺丝刀等工具旋转并拆下本体背面的电池盖。

将电池正面（+）朝外放入电池槽。

※请务必使用LR44或LR44H电池。

将电池盖按原位装回。

<测量方法>

① 请用去脂剂清洁砧座·主轴的测量面，再用玻璃纸等擦拭干净，确保没有异物附着。

② 将待测物品放入砧座与主轴之间。

③ 旋转夹具松开，使用棘轮停止装置旋转简易调节器，通过测量面夹住待测物品。

为了确保夹紧力均匀，当棘轮发出“咔哒”声响2到3次时停止旋转。

④ LCD显示屏上显示的数值即为测量值。

※与普通千分尺一样，也可以读取套管和简易调节器上的刻度。

⑤ 若要关闭电源，请长按“ON/OFF ZERO”开关。

<故障对策>

故障内容	对策
测定值不准确	● 请用砂纸或类似工具擦拭测量面上的污垢。 ● 确认0点是否正确，如果有偏差，请按照前述的“0点校准方法”进行调整。
LCD显示屏没有显示 显示不稳定 显示不清晰	● 请重新安装电池。 ● 请更换新电池。（请使用LR44H电池。）

<电池的安装·更换方法>

	DM025
测量范围(mm)	0-25
仪器误差(μm)	2
最小显示(mm)	0.001
全长(mm)	150
重量(g)	290
电源	LR44或LR44H钮扣电池



亚速旺（上海）商贸有限公司
企业QQ：800050617
客服热线：021-54033266
邮箱：information@mail.as-1.cn
官方网站：<https://www.asonline.cn/>

2025年1月版