


使用说明书

IH 加热板

型号

T10

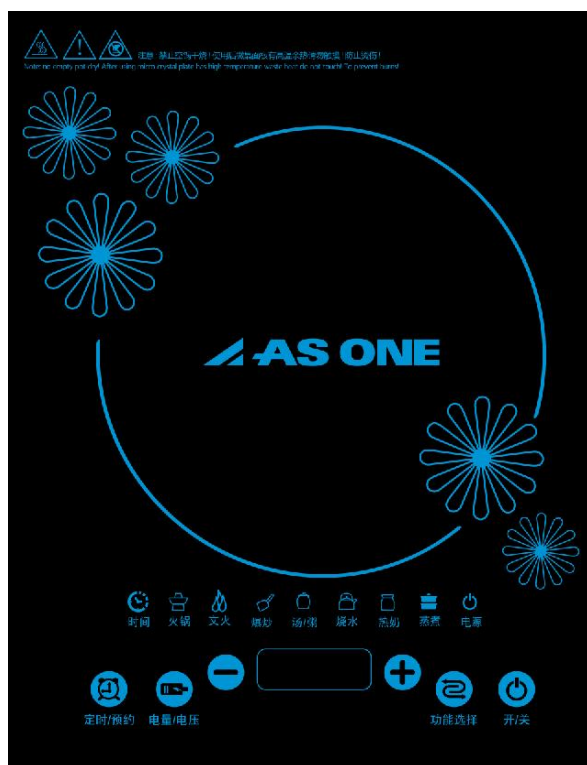

参考照片

亚速旺(上海)商贸有限公司

一、警告

1. 请单独使用 10A 以上的插座，切勿用万用插座与其他电器同时使用。
2. 使用时，IH 加热板应水平放置，侧面、背面与墙要有 10cm 以上的距离。
3. 请勿将 IH 加热板摆放在瓦斯炉、煤油炉旁等高温环境中使用。
4. 请勿用水直接冲洗，以免发生危险。
5. 不能插入铁丝等异物或堵塞排气口及吸气口，以免发生危险。
6. 请勿将铁片放在陶瓷板上加热，避免因高温而产生危险。
7. 罐头类等密封食品。请将盖子打开后再加热。避免受热膨胀而产生爆炸危险。
8. 请勿将加热板放在任何金属（铁质、铝质等）平台上使用，包括在其上垫厚度小于 10cm 的非金属垫。
9. 切勿空锅干烧，以免影响产品使用性能，甚至发生危险。
10. 经常进行清洁，避免杂物等进入风扇内，影响设备正常工作。
11. 使用时切勿触摸陶瓷面板，以免高温烫伤。
12. 如果器具的电源软线损坏，必须用专用的软线来更换。
13. 请勿将设备放在燃气灶上使用（磁力线会将燃气灶的铁质金属外件加热），以免发生意外。
14. 使用心脏起搏器者，请与专业医生研究确认无影响后方可使用本品。
15. 请勿让儿童单独操作，避免烫伤。
16. 请勿以纸张、铝箔纸、布等无关物垫在陶瓷板上间接加热，以免发生意外。
17. 避免将设备放置在地毯、台布、薄纸上使用，以免堵塞吸气口或排气口，影响炉腔散热。
18. 请避免用力冲击陶瓷板，以免陶瓷板损坏。如有损坏请停止使用并送维修网点进行更换。
19. 请勿用锋利的器具接触控制面板，以免控制面板开裂损坏。
20. 设备工作时，小金属物件（如小刀、叉、匙和盖等）不能放在电磁炉上。

二、使用说明



1. 开机
 - A. 使用前，请先检查插头与插座的接触是否良好。
 - B. 放置锅具前，请将锅具外表面和陶瓷板上的水渍、油污或其他粘附物清洗干净。
 - C. 把需要加热的锅具放置在加热板正中央，请勿将空锅放置于加热板上加热。
 - D. 按下【开/关】键，电磁炉开机显示“ON”或“-----”等待加热指令。
 - E. 再按【功能切换/功能选择】根据加热需求切换到相应功能，加热板即开始加热工作。按下开机键后，若不放置合适的锅具，加热板检测不到锅，会发出“滴滴”报警声并显示无锅代码“—”或“E0”持续闪烁一分钟后自动关机。



2. 功能选择

- A. 开机后，按下相应的功能选择键即可进入相应的功能。
- B. 相应的功能加热过程详见功能模式说明。



3. 火力调节 (增大)

- A. 仅在支持可调节的烹煮功能中（如有火锅、爆炒、煎炸、武火功能），按下【+】才可以加大功率。
- B. 在不支持调节的烹煮功能中（如有烧水、煲汤、蒸煮、煮粥、热奶等功能）按【+】电磁炉不接受此指令故无任何反应。



4. 火力调节 (减小)

- A. 仅在支持可调节的烹煮功能中（如有火锅、爆炒、煎炸、武火功能），按下【-】才可以加大功率。
- B. 在不支持调节的烹煮功能中（如有烧水、煲汤、蒸煮、煮粥、热奶等功能）按【-】电磁炉不接受此指令故无任何反应。



5. 暂停/启动

- A. 加热板加热过程中，临时需要暂停加热可按下【暂停/启动】加热将暂停，再次按【暂停/启动】会恢复上次的加热状态。
- B. 直接按【功能切换/功能选择】切换至其他烹煮功能，亦同样可解除暂停状态。



6. 定时/预约

- A. 当需要用到预约功能时请先按下【开/关】键，确保电磁炉处于待机状态，这是按第一次【预约/定时】然后按【功能切换】选择到需要的功能，再按【+-】可调节小时，按第二次【预约/定时】这时按【+-】可调节分钟，调整好所需的时间后不要再触碰任何按键，静待几秒屏幕不闪烁后，表示预约设置成功进入倒计时。
- B. 需要使用定时功能，在加热过程中直接按下【预约/定时】，再按【+-】可调节小时，按第二次【预约/定时】这时按【+-】可调节分钟，调整好所需的时间后不要再触碰任何按键，静待几秒屏幕不闪烁后，表示定时设置成功进入倒计时。



7. 关机

- A. 在启动状态下，按下【开/关】键即可关机。
- B. 若要提前关机，请先按下“开/关”键关机。

三、 功能模式说明



1. 火锅烹饪模式适用于火锅、煮水等加热模式，在加热过程中，可以随时调节时间和火力。
2. 爆炒、炒菜、烧烤、煎炸等烹饪模式，适用于炒菜等高温烹饪。在烹饪过程中可以随时调节时间和火力，当锅内食物温度达到要求的温度后，加热板会出现间歇加热或者停止加热。
3. 除火锅烹饪模式以外的煮粥、煲汤、蒸煮等烹饪模式，加热板会根据定时时间和锅内食物温度变化自动控制加热火力。用户在选定模式的前两分钟内可以自动调节。其中，煮粥和煲汤功能在工作时间结束后，自动进入两小时的保温。
4. 烧水烹饪模式适用于烧开水，加热板在水烧开一段时间后可以自动关机
注意：A. 建议烧水的水量为锅具的 30%-80%。
B. 锅具底部不平整或者天气等影响因素，会引起烧水的效果有所偏差。
C. 烧水请选配专用的汤锅或水壶。
5. 热奶模式时，加热板用小火力慢火加热奶，使奶温控制在 60-80 度的范围内。

四、 档位显示说明

1. 1 档和 2 档火力为间断加热，若需要连续加热请调节到 3 档火力及以上。

档位	1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
功率(W)	200	400	600	800	1000	1400	1800	2200
温度参考	80	100	120	140	180	220	260	300

2. 上计档位及温度匹配仅供参考。

五、 保养方法

1. 清洁前请先关机并把电源插头拔离插座，待加热板的陶瓷板不烫手后进行。
2. 加热板长时间使用后，吸/排气口会积聚一些灰尘或其他脏污，清洁时请以柔软的干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，可用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
注：请勿用水清洗。
3. 陶瓷板的油污垢，可用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性清洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。

4. 长时间不使用时, 请将电源插头拔离插座, 并注意做好炉体的防尘防虫保护。

六、 适用锅具

1. 不锈钢锅
2. 搪瓷炊具
3. 铁壶
4. 搪瓷不锈钢壶
5. 铁制油煎平底锅
6. 铁制平底锅



支持锅具



不支持锅具

七、 故障判断及处理方法

- 1、插上电源未听到 Bi 声或指示灯不亮。A、插头是否插好。B、保险丝是否断路。
- 2、开机显示 E0 或一。A、锅具不适合。B、锅底直径过小。C、锅具未放在中央。
- 3、显示 E1。A、电源电压过低, 低压保护启动。
- 4、显示 E2。A、是否电源电压过高? 高压保护启动。
- 5、显示 E3。A、锅底的温度检测热敏电阻开路。
- 6、显示 E4。A、散热器上的功率管 (IGBT) 温度热敏阻开路。
- 7、显示 E5。A、锅底温度检测热敏电阻短路。B、干烧保护启动。
- 8、显示 E6。A、散热器功率管 IGBT 温度热敏电阻短路。B、周围环境温度过高。C、吸气口排气口是否堵塞, 散热风机是否转动。D、保护装置启动, 待机内温度降低后再启动确认是否恢复。
- 9、煎炒状态温度无法控制。A、锅底凹凸不平。B、锅底中部凹陷。B、看煎炒指示灯是否亮灯。

*安全保护功能启动时, 加热板会停止功率输出, 30 秒后自动关机。

八、 服务条款

- 1、 本产品按照三包规定，整机质保 1 年，有效期从购机日起算。人为使用不当发生故障或损坏、不可抗力及自然损坏等特殊情况除外。
- 2、 请留下合同或购机凭证作为保修凭证。

产品保修卡

产品保修卡

产品信息

销售店名		购买日期	
购买地点			
产品型号		出厂日期	

用户信息

用户姓名				
联系方式				
购买渠道	<input type="checkbox"/> 淘宝	<input type="checkbox"/> 阿里	<input type="checkbox"/> 京东	<input type="checkbox"/> 实体店

故障信息栏
