自动清洁器使用方法

①开始注水

②水位到达满水线

③通过左侧软管开始排水。
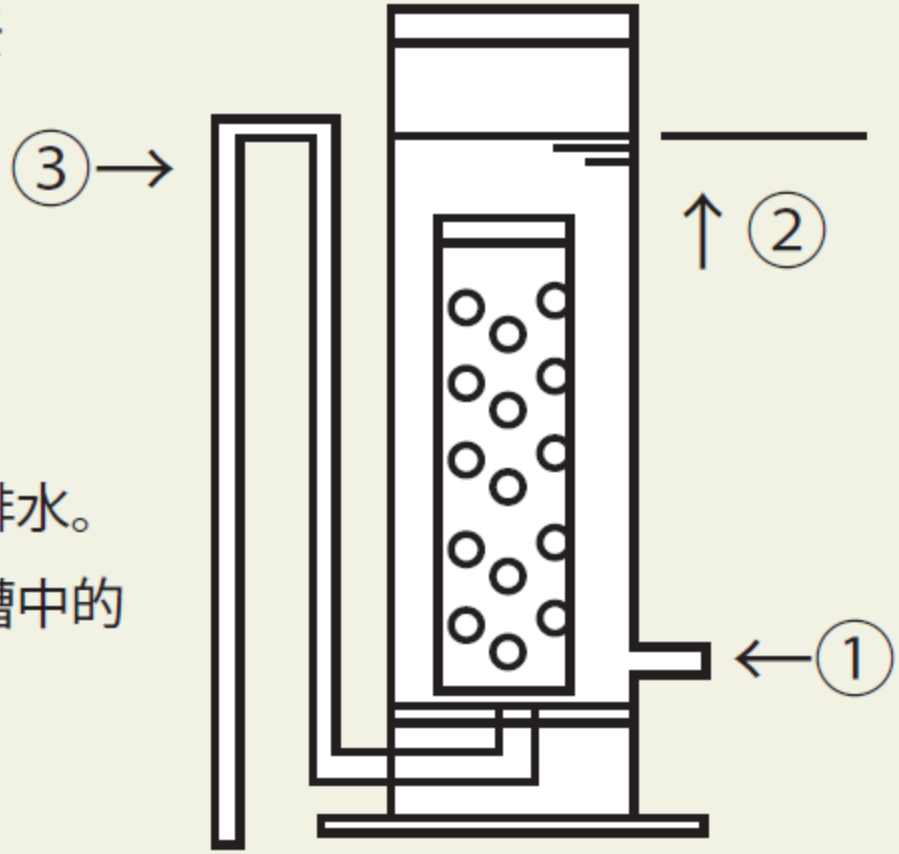
因虹吸现象会将洗净槽中的水全部排放干净。