

STOP WATCH
MODEL:897/899

编号:6-4026-01

定时器 (10位按键)

INSTRUCTION MANUAL

使用说明书



CUSTOM CORPORATION

1. 概要

除定时器功能外,本机还配有向上计时(秒表)功能和时钟功能。以下列方式使用这些功能。

此外,当切换功能或使用数字键盘输入时,确认声音是“嘟嘟”,因此可以防止故障和错误输入。




(功能开关)	(选择模式)	(操作)
CLOCK 开关	时钟模式	按数字键盘设置时间
COUNT UP 开关	秒钟模式	按下START开关
TIMER 开关	定时器模式	按数字键盘设置 计时器计数

2. 规格

规格	型号	899	897
●定时器模式 (TIMER)			
(最大设定时间)		9時間99分99秒	9時間99分99秒
(最小设定时间)		1秒单位	1秒单位
●定时器记忆功能			
(表示模式“TIMER”)		○	○
●秒钟功能 (COUNT UP)			
(最大计时)		9時間59分59秒	9時間59分59秒
(最小计时时间)		1秒单位	1秒单位
●时钟功能 (CLOCK)			
表示		小时(12/24切换)、分钟、秒 12小时:AM/PM表示	小时(12/24切换)、分钟、秒 12小时:AM/PM表示
电源		単4電池 (UM-4,1.5V)1個	LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
寸法・重量		76(W)×64(H)×27(D)mm、約70g	68(W)×52(H)×22(D)mm、約50g
付属品		取扱説明書	取扱説明書

※ 电池原则上不包括在内。附带电池仅作为测试,请尽快更换新电池。

3. 各部件名称

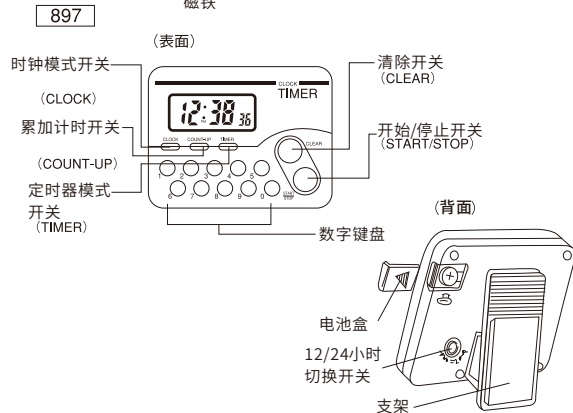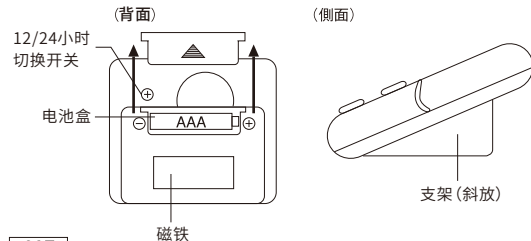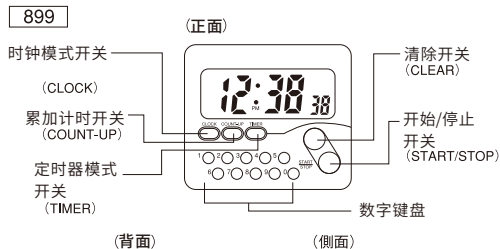

4.操作方法

4-1 开始

(1) 沿箭头方向,向外滑动即可打开设备背面的电池盖。

(2) 装入附带的电池。

根据电池盒上的+/-标记正确装入电池。

(3) 装入电池后,请将电池盖盖上。

(4) 屏幕全部图标点亮(滴滴声)后,显示屏将显示“AM12:00 00”为初始显示。

4-2 定时器操作方法

● 按功能开关“TIMER”切换到定时器模式。

“TIMER”指示灯在显示屏上亮起。

● 检查显示屏中是否没有剩余数字。如果仍有任何数值,按“CLEAR”开关显示“0:00 00”。

(1) 按数字键盘,输入您想要计算的时间。

数字键盘输入:(示例)9小时59分59秒

9 5 9 5 9

(2) 按“START /STOP”开关开始倒计时器。如果要中途停止计数,再次按下“START /STOP”开关。

(3) 计数完成后,显示屏将变为“0:00 00”,并且会发出一分钟的蜂鸣声。

此时,计时器仍处于计数模式,并且数字将会增加。
继续计数直到按下“STOP”开关或达到最大计数数。

(4) 如果在计数时按下“STOP”开关,再按“CLEAR”开关将清除剩余的显示。

(注意)
计时器运行时,无法进行新设置。务必停止计数,按下“CLEAR”擦除先前的设置,然后重新设置。

● 定时器记忆功能

计时结束之后的同时,进入递增计数模式,但如果此时按下“STOP”开关,则显示先前设定的计数时间。按“START”开关可以重复相同的计数时间。

4-3 设置时钟

● 按下功能开关“CLOCK”切换到时钟模式。

在时钟功能中,不管之前设置是什么,只要重新设置,就会默认为新的时间。

● 按“CLOCK”开关几秒钟进入输入模式。

通过按下“START/STOP”开关切换AM和PM显示,然后输入如下所示的时间。

数字键盘输入:(例)3时25分00秒

0 3 2 5 0 0

(例)11时35分00秒

1 1 3 5 0 0

※ 设置结束后,主机背面的12/24小时开关可用于在12小时和24小时之间切换。

4-4 设置秒表

按功能开关“COUNT UP”切换到秒表模式。

(1) 确保屏幕显示为“0 00 00”。

如果显示屏上有剩余值,请重置(擦除)。

(2) 按“START /STOP”开关启动秒表。

再次按下“START /STOP”开关停止秒表。

(3) 秒表完成后,重置(擦除)该数字。

5. 电池更换

如果电池电压下降且显示消失或显示不正确,请立即更换电池。

