

# 使用说明书


Instruction Manual

# 三通道计时器

6-7154-01


WB388N

非常感谢您购买此产品。  
使用前请仔细阅读本使用说明书。

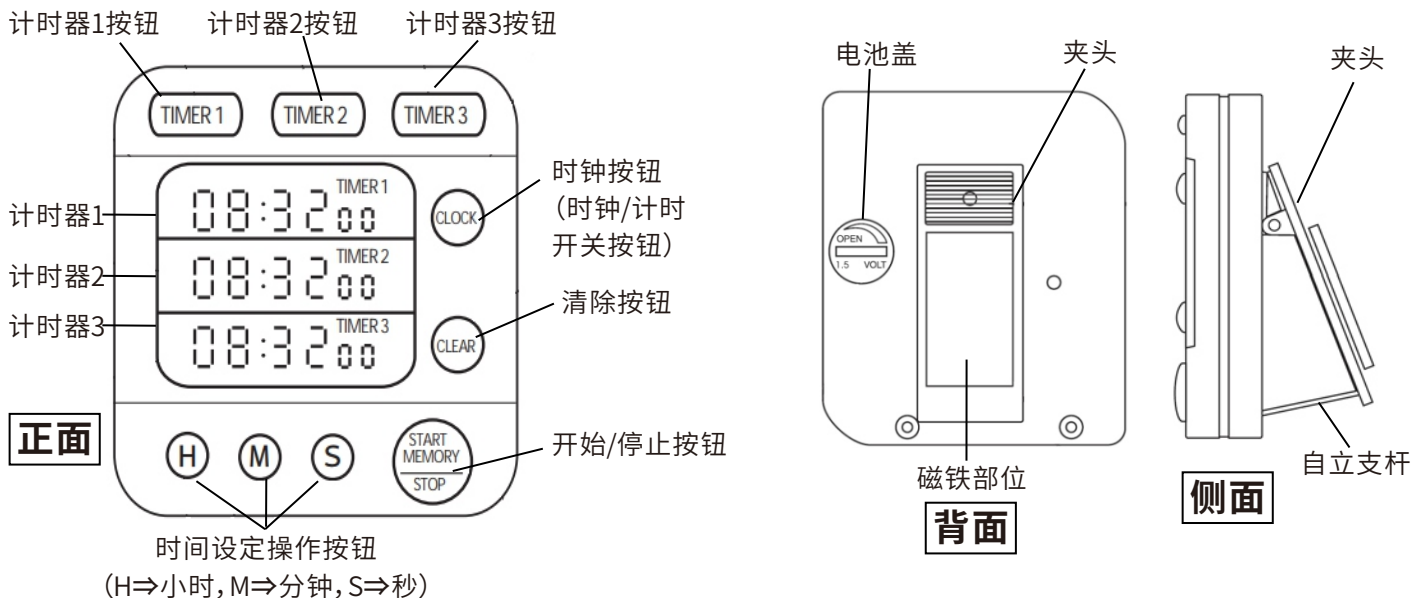

## 使用操作方法

### « 设置时间, 闹钟和日期 »

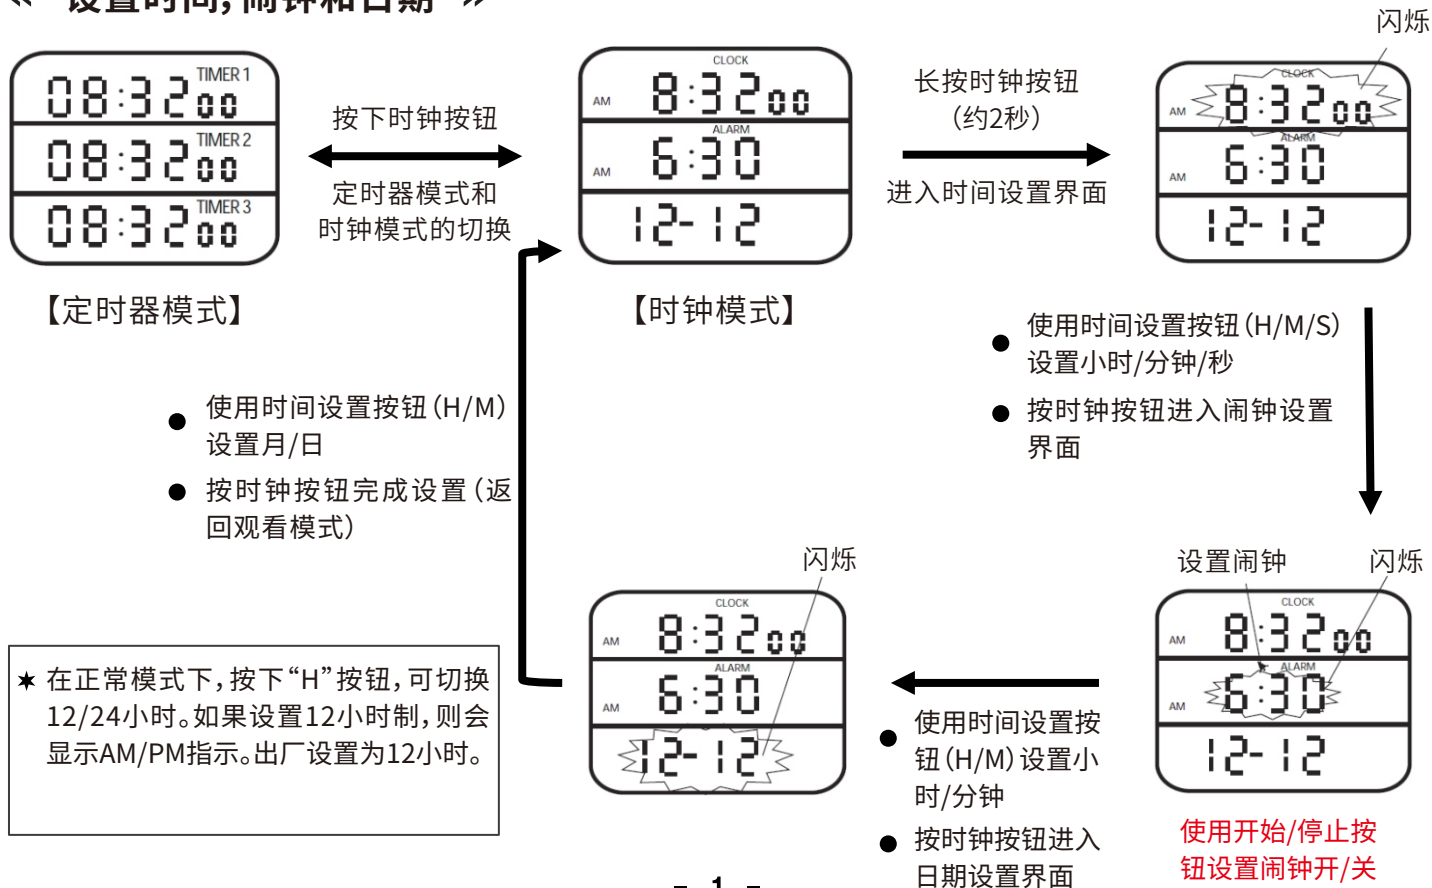

## « 计时器 »

### ■ 计时

- ① 如果显示时钟模式, 请按时钟按钮切换到定时器模式。
- ② 定时器按钮1, 2和3, 可以分别控制第一, 第二和第三计时器屏幕。
- ③ 按计时器按钮开始计数, 再次按计时器按钮停止计数。此时, 再次按下计时器按钮可从停止时开始计时。
- ④ 按清除按钮可重置计数可从零开始计数。在计数时, 屏幕闪烁“TIME'S UP”。计数停止时, “TIME'S UP”常亮。
- ⑤ 不需要计数时, 按下清除按钮将显示重置为“00:00:00”。

★ 按开始/停止按钮将开始计时所有计时器, 再次按开始/停止按钮将停止计数所有计时器。

### ■ 倒计时

- ① 按住要设置的其中一个计时器按钮1, 2和3, 直到该值闪烁。(约2秒)
- ② 使用时间操作设置按钮(H/M/S)设置计数时间。
- ③ 按住设置通道的计时器按钮以停止闪烁并完成设置。
- ④ 按开始/停止按钮开始倒计时。
- ⑤ 达到指定时间后, 将发出警报。闹钟会持续响一分钟。按任意按钮, 会立即停止警报。

### ■ 记忆倒计时时间设定

倒计时设定的时间, 记录在该终端, 下一次就可以轻松地调用。

- ① 倒计时警报响起后, 按任意按钮关闭警报。
- ② 按清除按钮将屏幕显示重置为“00:00:00”。
- ③ 按START / STOP键显示先前设定的计数时间。

请按照以下步骤重置记录。

按住相应通道的计时器按钮→按清除按钮→再次按住计时器按钮可停止闪烁

★不能单次重置多个计时通道。每个计时需要单独进行重置。

## « 报警 »

### ■ 关于每个计时器的定时器警报声

每个计时器的警报都有不同类型的蜂鸣声。

计时器1:「滴滴滴……」

计时器2:「滴滴 滴滴 滴滴……」

计时器3:「滴滴滴 滴滴滴 滴滴滴…」

如果多个定时器报警重叠, 您只能听到最后达到“0”的报警声(每个定时器的报警声不会重复)。

例如, 当计时器3报警, 此时定时器1变为“0”时, 您将听到定时器1的报警。

### ■ 关于定时闹钟模式

在计时模式, 如果有一个计时器的运行, 相应定时器的名称(TIMER1, TIMER2, TIMER3)将在屏幕上闪烁。

您可以通过按任意按钮来停止在时钟模式中发出的警报声。

### ■ 关于时间闹钟的贪睡功能(时钟模式)

在时钟模式下设置的闹钟可以使用贪睡功能。

- 当闹铃在指定时间响起时, 按清除按钮打开贪睡功能, 闹钟将在8分钟后再次响起。
- 您可以通过使用清除按钮停止时间闹钟来多次使用贪睡功能。如果您不想使用贪睡功能, 请按清除按钮以外的任何按钮停止时间闹铃。

## « 关于警报的持续时间 »

闹钟响起一分钟,然后自动静音。您无法关闭闹钟声音。

如果您想立即停止闹钟,请按任意键。


## «让计时器立起来»

自立的支架收纳在计时器背部,在夹子后面。

在按下夹子顶部并打开夹子的同时,您可以倾斜计时器并将支架从收纳槽中拉出

然后将支架钩在夹子背面的凹槽中,让定时器立起来。

## 电池更换方法

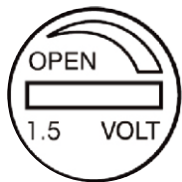

- ① 插入的硬币或类似物到定时器的电池盖的凹槽中,沿着OPEN的方向转动约30°,即可取下盖子。
- ② 取出旧电池并插入新的1.5V LR44纽扣电池(G13型也可以),+极表面朝上并牢固插入。
- ③ 盖上电池盖并使用硬币沿步骤1的反方向转动关闭盖子。

※首次使用时,请在使用前取下内置测试电池的塑料绝缘胶带。

※自带的电池仅用于测试,请尽快更换新的电池。

### ⚠ 请注意

- 请勿使用指定电池以外的任何电池。
- 请勿拆卸或改装本产品,因为它可能会导致故障。
- 请勿安装在极热或极冷的地方。
- 处理电池或本产品时,请遵守当地法规。

## 疑难解答

故障	可能原因及解决办法
时钟模式下的闹钟设置不响	警报可能尚未激活。确保单词“ALARM”旁边显示铃声图标。如果未显示铃铛图标,则报警功能关闭。设置闹钟时间时,按开始/停止按钮可以更改闹铃功能ON/OFF切换。
暂停功能不起作用	仅当使用清除按钮发出时钟模式警报并停止时,才会打开暂停功能。除了清除按钮之外的任何按钮都不会打开贪睡功能。按下清除按钮后8分钟,贪睡声响起。请注意,如果在按下清除按钮后再次按下清除按钮,则会在“最后一次按下后八分钟”发出声音。
屏幕很暗,或没有任何显示	电池电量可能很低。 需要更换新的“1.5V LR44 (或G13) 纽扣电池”。
屏幕画面异常	
报警音量太低,听不到声音	
屏幕不动,显示突然消失	电池接触可能存在问题。请重新插入电池并检查它是否会被消除。插入时,请注意牢固地插入后部并固定。

# 规格

最大设定时间	99小时99分钟99秒
最小设定时间	1秒
精度	±0.5秒/日 (定时器1至3具有相同的时钟功能)
使用温度	室温
尺寸	70mm × 83mm × 22mm
重量	約80g (含电池)
电源	LR44 电池 (1.5V) × 1個 (含测试电池) ※ 内置测试电池可能已耗尽, 请尽快更换。
音量	約100dB ※ 不能静音, 音量无法控制
功能	时钟功能: 当前时间显示, 闹钟设置时间显示, 日期显示 定时器功能: 倒计时(秒表), 倒计时(定时器) 其他功能: 3通道独立定时器 (1个内置定时器) 时钟功能显示定时器可用时, 报警音(不静音)

Made in China

 **AS ONE**

亚速旺(上海)商贸有限公司

<http://www.asonline.cn>

☎ 021-5403-3266 📞 800050617

📠 021-5403-6091 ✉ [information@mail.as-1.cn](mailto:information@mail.as-1.cn)

2019年7月制成