

BT-3温湿度计使用说明书

功能:

- 同时测量室内、外温度,室内湿度;
- 室内外温度及室内湿度最大、最小值记忆功能;
- 摄氏华氏温度显示转换;
- 时钟及定闹功能;
- 12/24小时模式转换;
- 最大、最小值复位功能;

技术参数

- 室内温度测量范围: 0℃~50℃ (32°F~122°F)
- 室外温度测量范围: -50℃~70℃ (-58°F~158°F)
- 室内湿度测量范围: 20%RH~99%RH
- 分辨率: 温度 0.1℃ 湿度 1%RH
- 电 源: 7号碱性电池一节 1.5v
- 使用环境: 湿度5%~85%RH 温度: 0℃~50℃


操作说明

- MAX/MIN: 在显示内温时按此按键显示最大值,再次按此按键显示最小值,按住2秒钟清除最大最小值记忆。
- MODE: 正常模式: 切换时间和闹铃显示。
正常模式: 长按3秒可进入时间设置模式,顺序是小时-分钟-确认。
闹铃模式: 长按3秒可进入闹铃设置模式,顺序是小时-分钟-确认。
- ADJ: 设置模式: 增加数值。
正常模式: 时钟显示: 12/24小时切换,
闹铃显示: 为开启和关闭闹铃。
- CLEAR: 清除最大值最小值(MAX/MIN)记忆
- RESET: 复位功能。按此按键可以使产品参数恢复到出厂值。
- C/F: 摄氏华氏切换。(为拨动开关)。

时钟设置: 在时钟显示时长按MODE键三秒,进入设置模式,分钟值闪烁,按ADJ键增加数值,再按MODE键确认后,小时值闪烁,按ADJ键增加数值。

闹铃设置: 在闹铃显示时长按MODE键三秒,进入设置模式,分钟值闪烁,按ADJ键增加数值,再按MODE键确认后,小时值闪烁,按ADJ键增加数值。

- 舒适度提示舒适、湿、干,等级如下表:

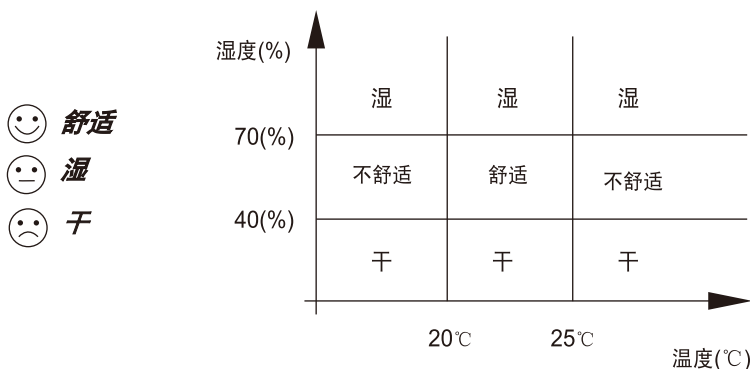

亚速旺(上海)商贸有限公司
<http://www.asonline.cn>

TEL:021-5403-3266 FAX:021-5403-6091
 Mail:information@mail.as-1.cn QQ:800050617