# 技术指导书(参考)

# 产品信息:

产品编码: 61-4426-40

产品名:数码孔板流量计 OFD-1 型

型号: OFD-1 型

## 使用注意事项:

● 测量范围: 90~1300L/min

● 附属品: 孔板 2 枚,5 号干电池 4 支 (操作确认用)

● 精度: ±3%

● 流量可以用标准温度(20°C, 25°C, 0°C)·1 气压换算及实际流量显示。不附属 USB 线。使用自动校准时,请准备市售的 A-B 型电线。碱性 5 号干电池,在 25°C环境下连续工作的情况下的参考标准。不附属方形适配器和圆形适配器。使用 OFD-1 型时,需要方形或圆形适配器。请另行购买。

### 常用故障分析:

### 节流孔板的报错问题(参考):

当本商品显示为图 (1) 时,证明自动探测节流孔板的探测器未正常工作。



图 (1) 节流孔板探测错误

此时请立刻停下操作,关闭电源后排查以下事项。

#### ● 节流孔板是否拧紧

如果确认拧紧后仍然报错,此时有可能是探测节流孔板大小的探测器(图(2))出现问题。


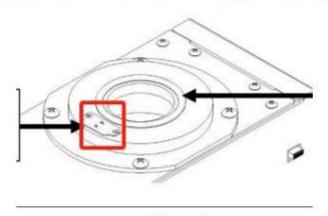


图 (2) 节流孔板探测器

如不想进行维修希望继续使用时,需要将本产品自带的节流孔板探测功能从默认的自动改为手动,方法如下:

按下 ENTER 键,此时显示字样会闪烁,使用上下键可以切换自动,手动 L,手动 M 的节流孔 板探测模式。最后按下 ENTER 键确认更改。

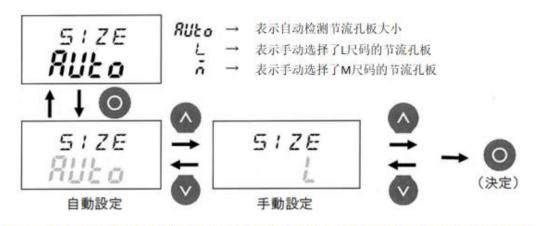

注意:请勿在探测器出现异常以外的情况下调整检测模式,另外,每次关机后系统会默认探测模式为自动探测。